



INŠTALÁCIA SADY ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA TR800 SO SAMOČISTIACOU ZÁKLADŇOU S NAPOJENÍM NA CENTRÁLNY VYSÁVAČOVÝ SYSTÉM



KTR800A DODANÝ MATERIÁL

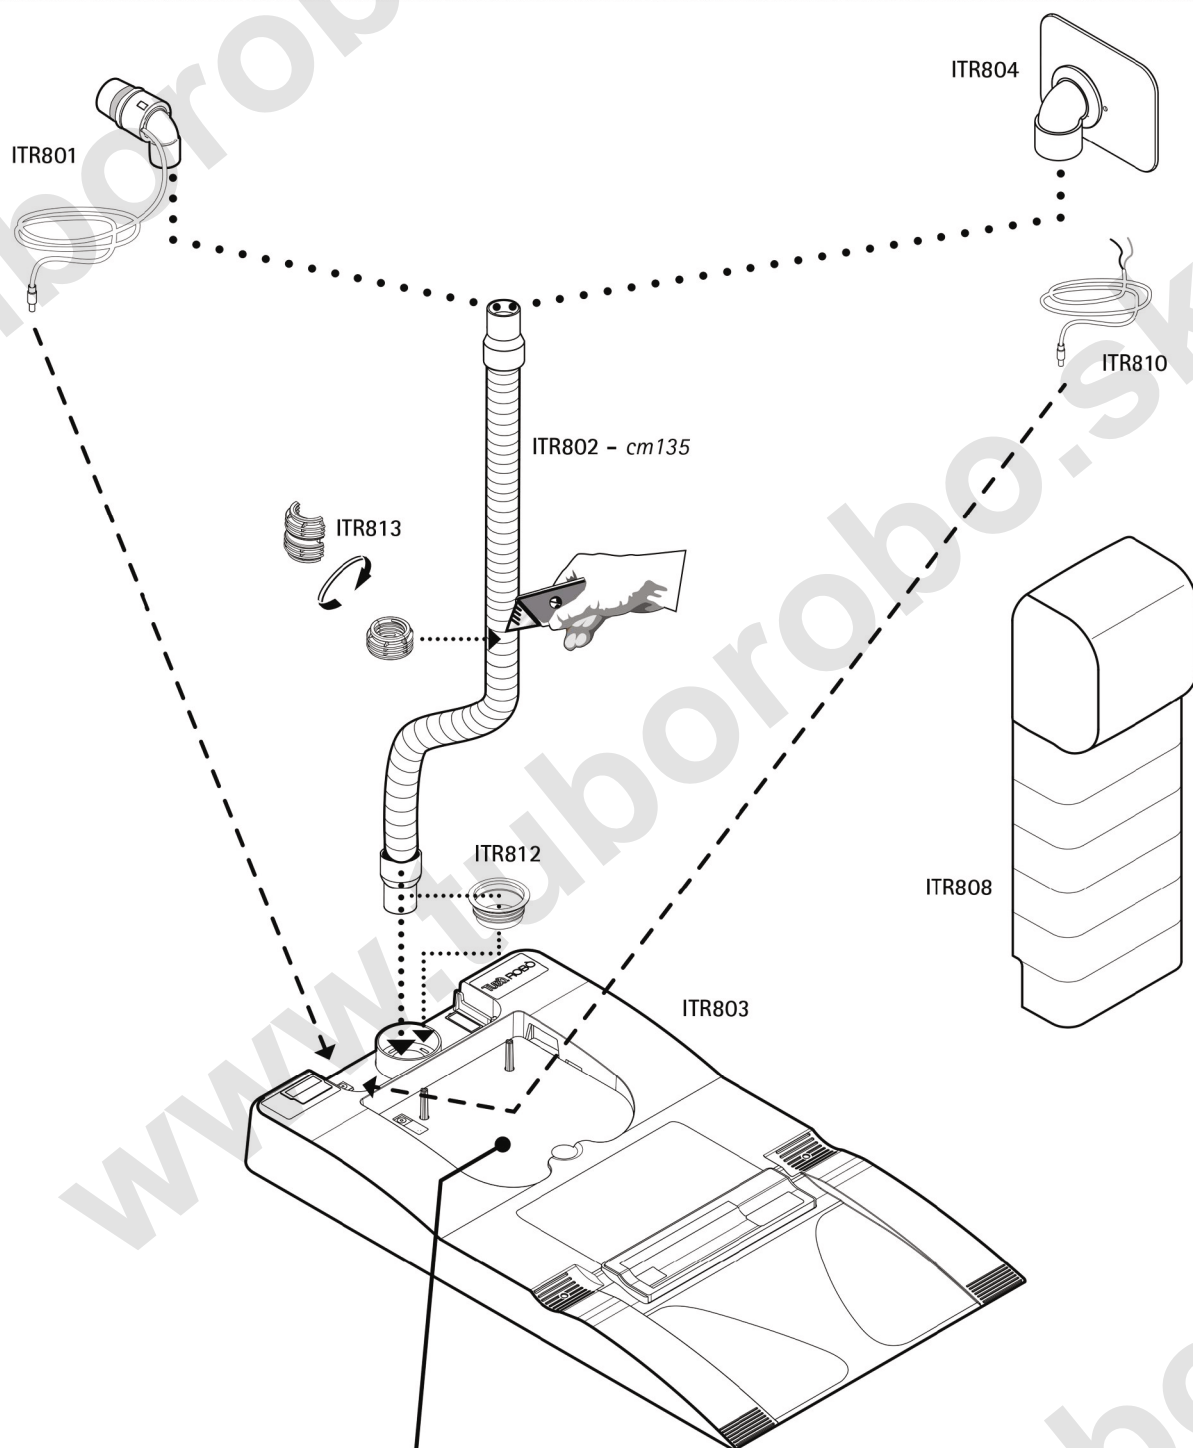

ATR800

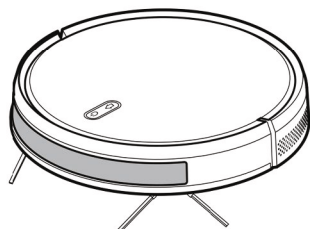


RTR807

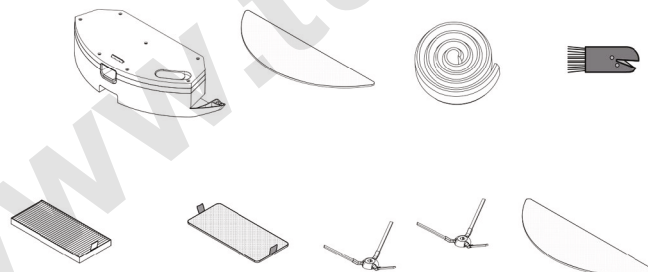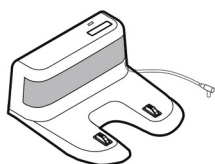


VOLITEĽNÉ


KOMPLETNÁ BEZDRÔTOVÁ SADA PRE TUBÒ ROBÒ

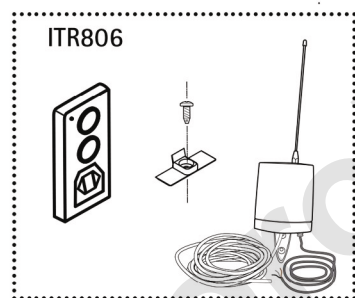

BEZDRÔTOVÝ VYSIELAČ,
pokiaľ máte bezdrôtovú
sadu

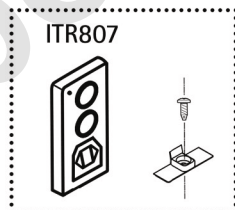


ROZŠÍRENIE PRE AKTIVAČNÝ KÁBEL

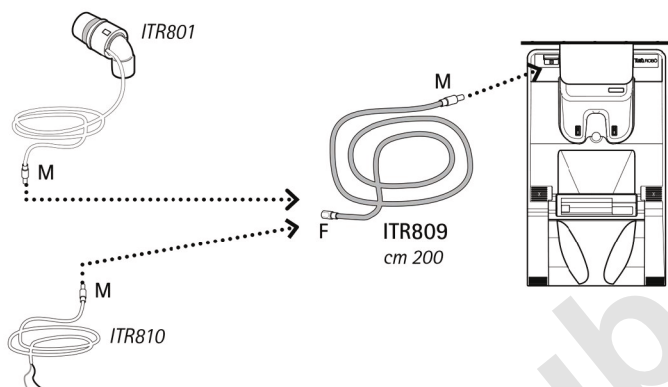


SPOJKA PRE FLEXIBILNÚ HADICU





PRIPOJENIE K HADICOVÉMU ROZVODU

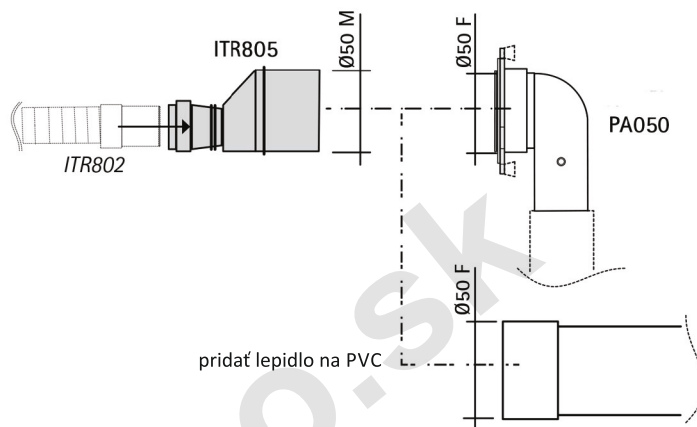

MONTÁŽ FLEXIBILNEJ HADICE

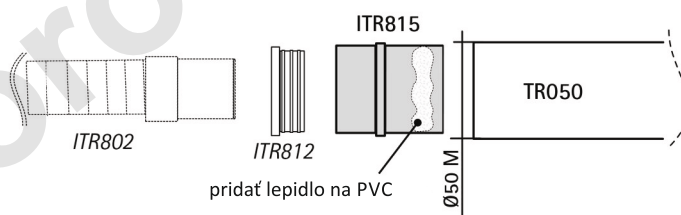


ODPORÚČANÝ PRIESTOR PRE INŠTALÁCIU

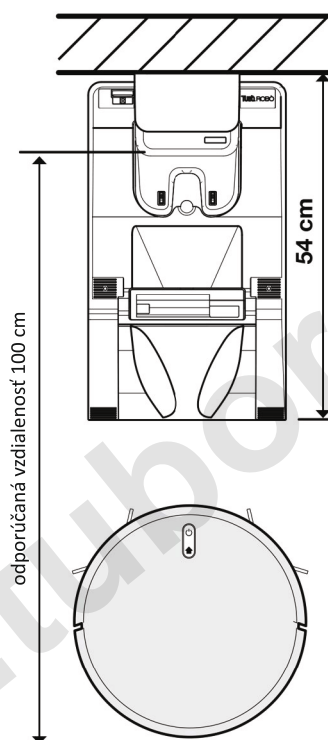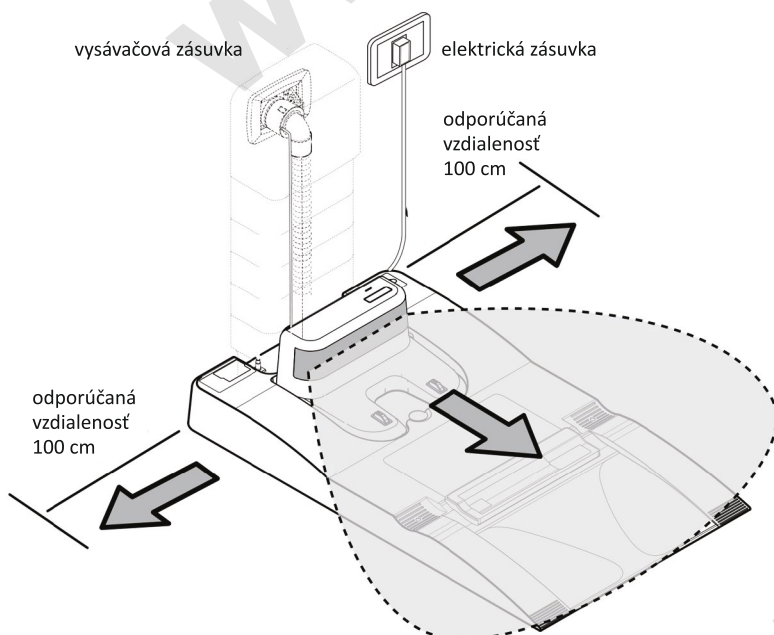


PRIPOJENIE NABÍJACEJ A SAMOČISTIACEJ ZÁKLADNE


El. zásuvka 220 V umiestnená mimo krytu

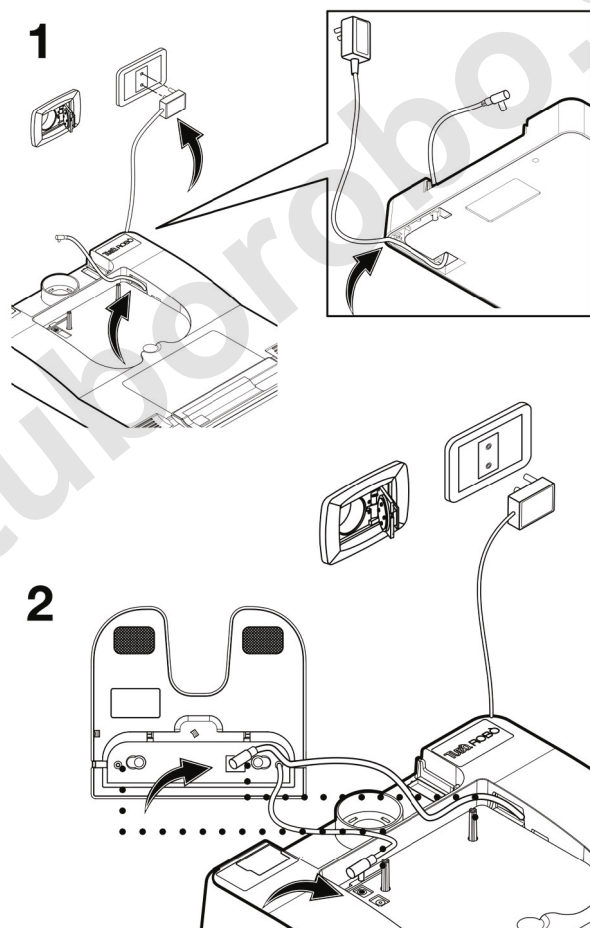


 **POZOR/VAROVANIE**
Pripájacie káble musia byť správne umiestnené!

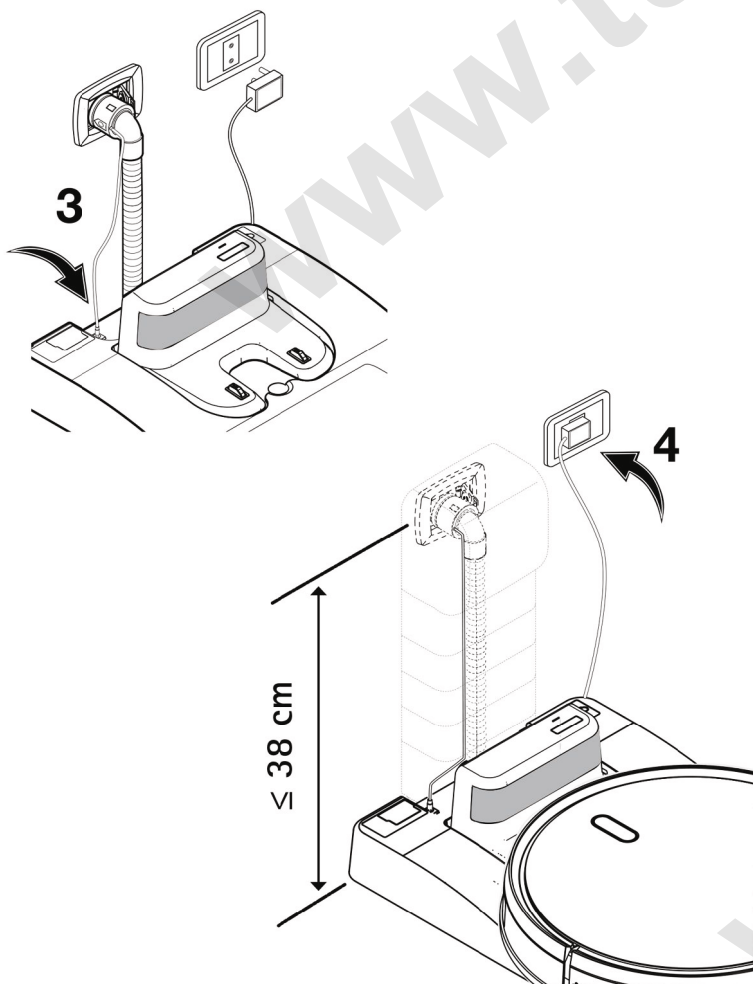

El. zásuvka B 220 V umiestnená pod krytom

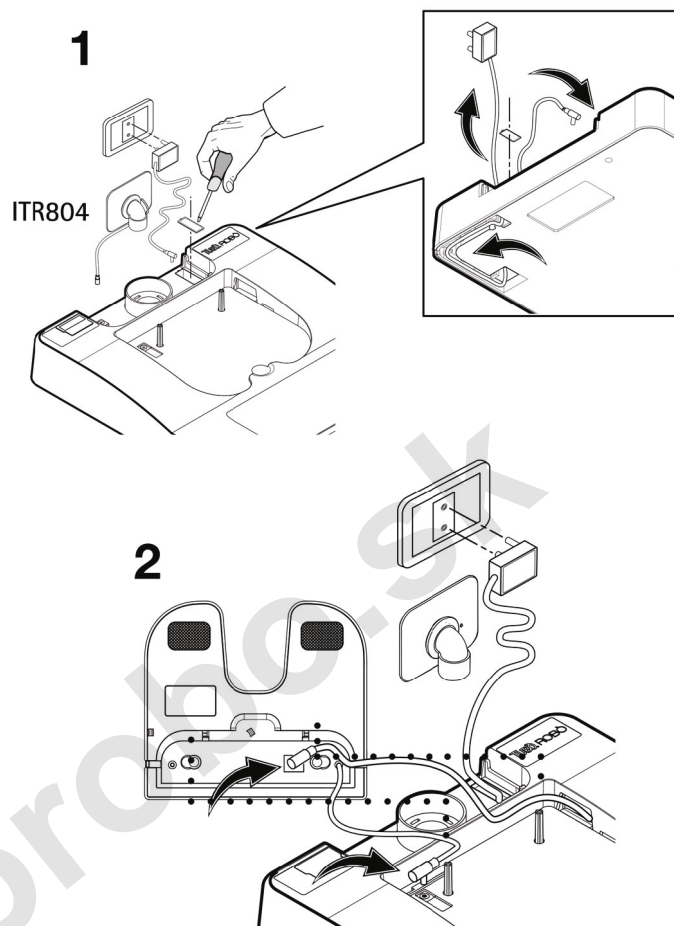


 **POZOR/VAROVANIE**
Pripájacie káble musia byť správne umiestnené!

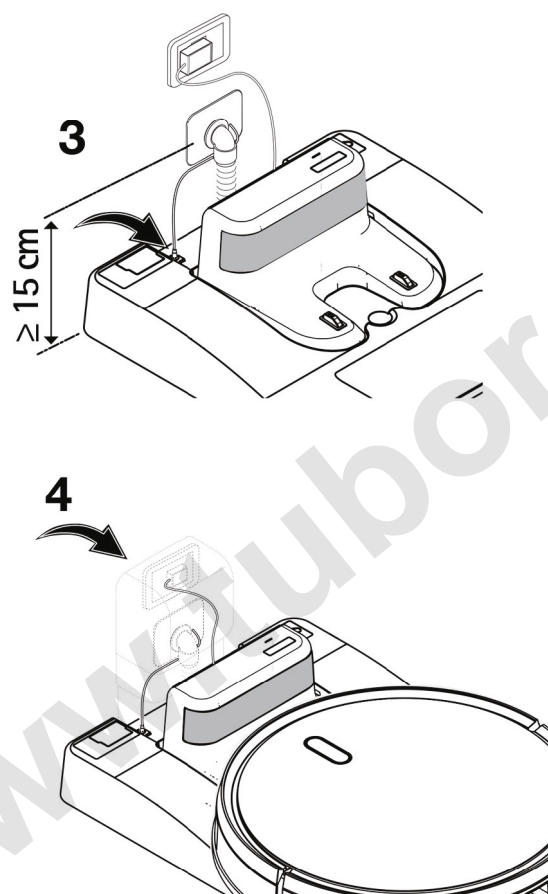


MONTÁŽ ITR801 ALEBO ITR804 PRE PRIPOJENIE DO ZÁSUVKY CENTRÁLNEHO VYSÁVAČOVÉHO SYSTÉMU



VYSÁVAČOVA ZÁSUVKA S ELEKTRICKÝMI KONTAKTMI

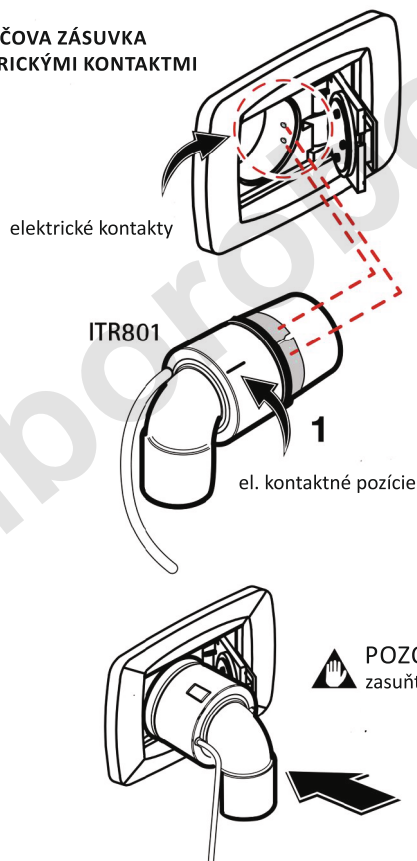





PRIPOJENIE S TUBÒ ROBÒ (IT803) RÁMIKOM ALEBO S AKOUKOĽVEK VYSÁVAČOVOU ZÁKLADŇOU A ZÁSUVKOU PRE CENTRÁLNY VYSÁVAČ

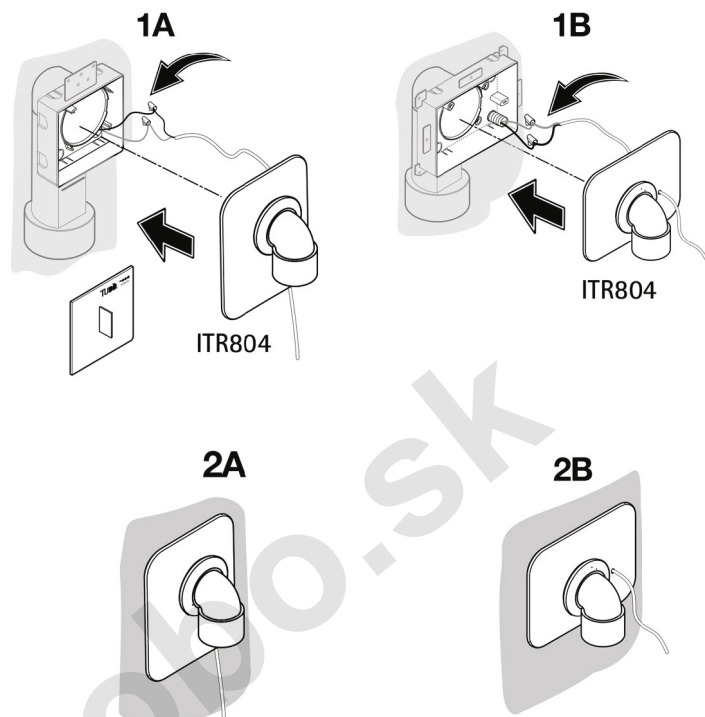



MONTÁŽ FLEXIBILNEJ HADICE ITR802 K SAMOČISTIACEJ ZÁKLADNI

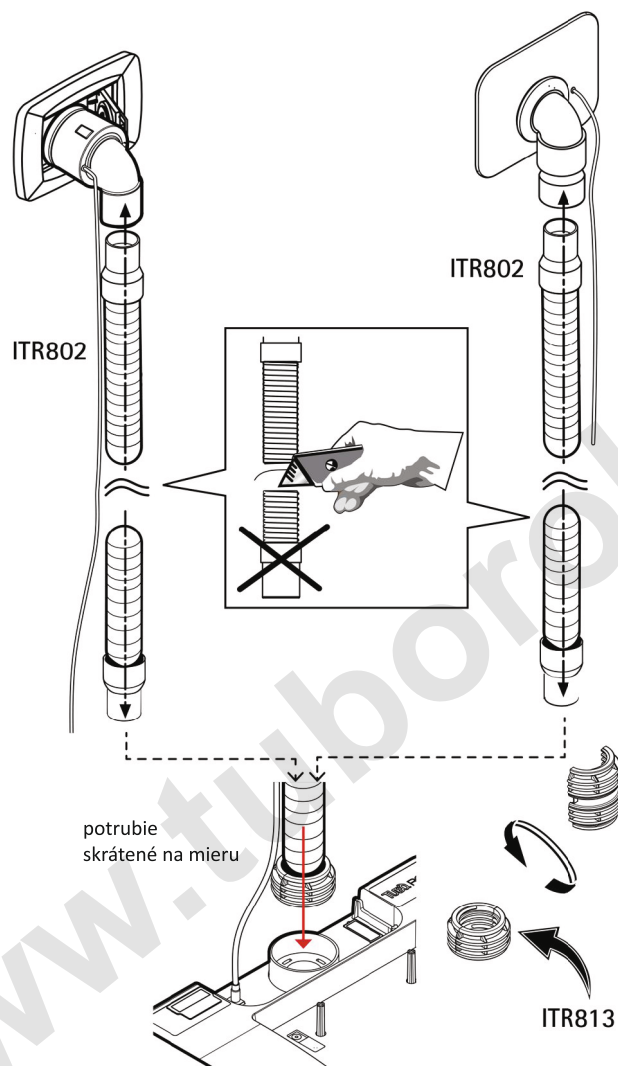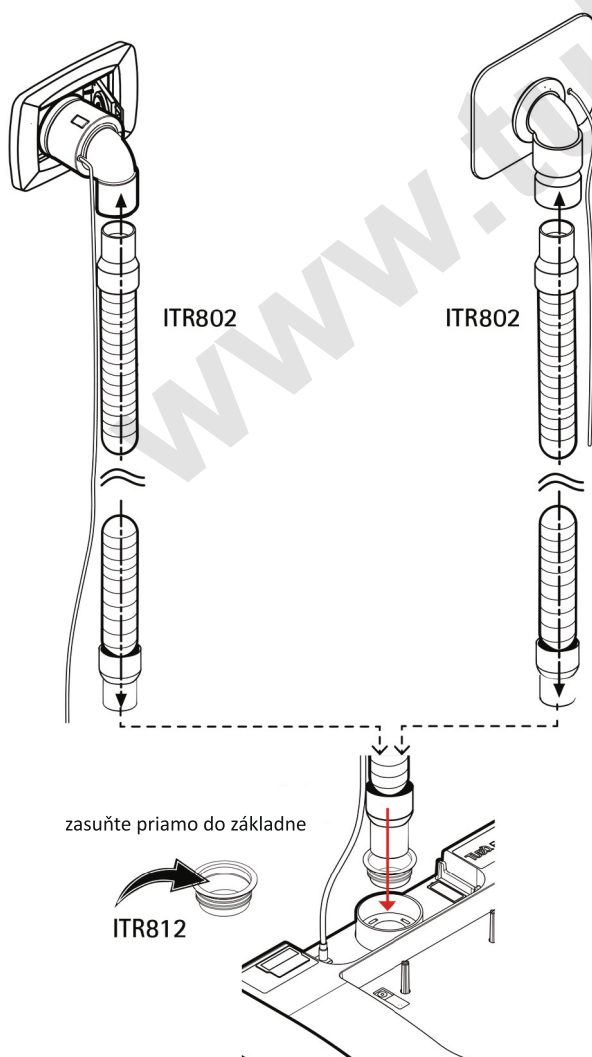

IT808 MONTÁŽNY OCHRANNÝ KRYT K SAMOČISTIACEJ ZÁKLADNI

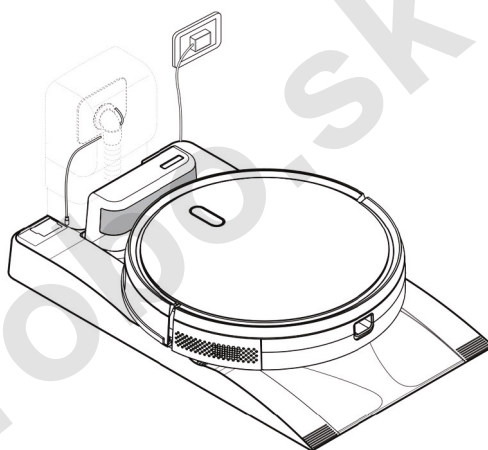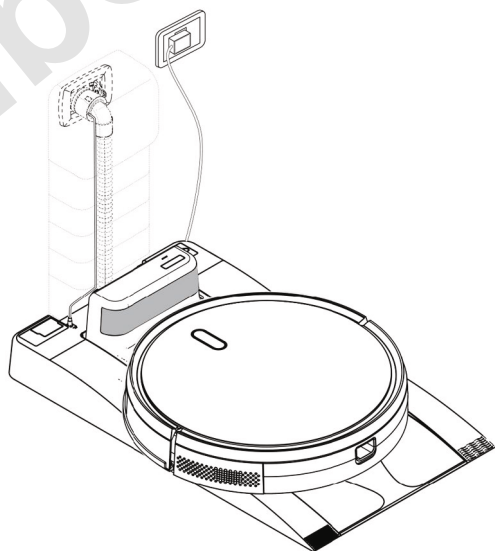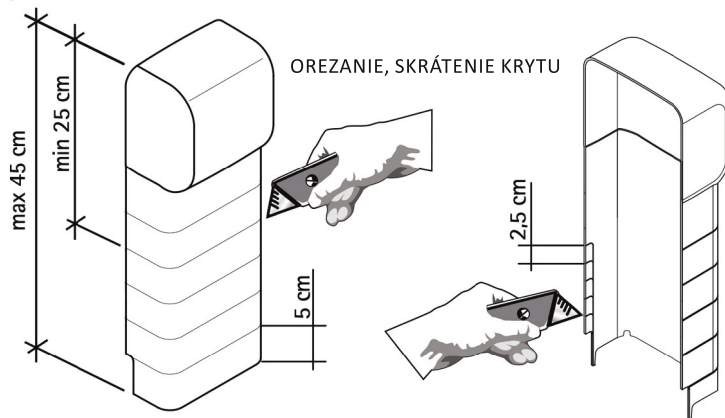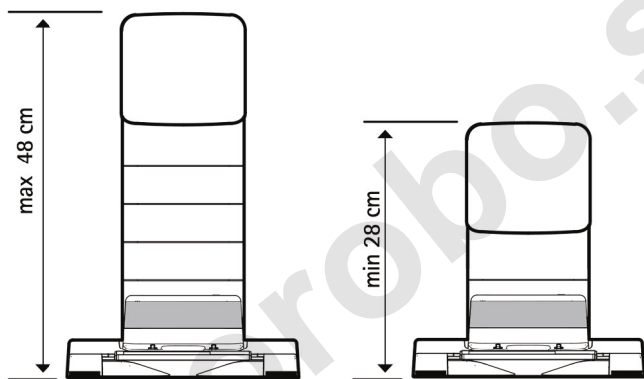

NAPOJENIE NA ŠTRBINOVÚ ZÁSUVKU

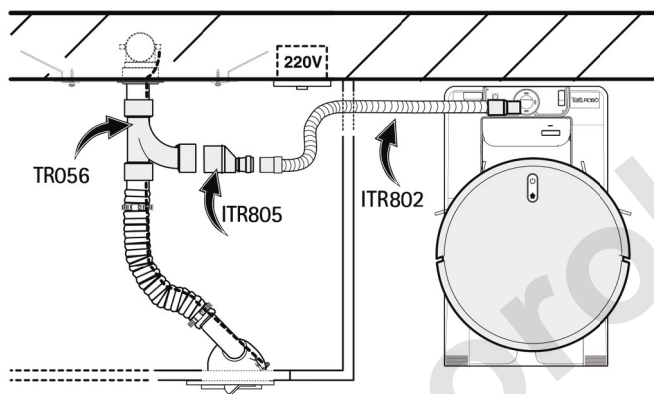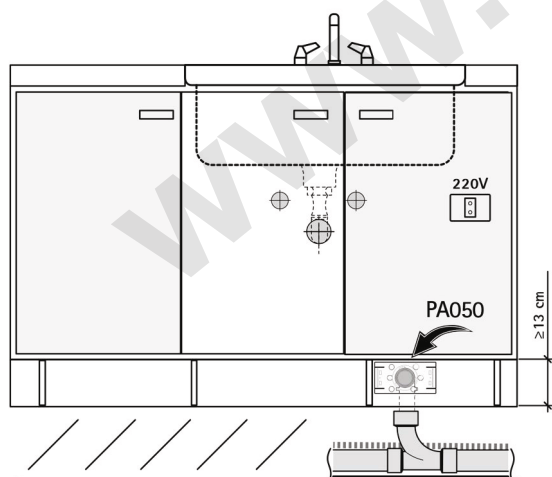



Samočistiaca základňa umiestnená mimo kuchynskej linky



MONTÁŽNY A PRAKTICKÝ PREPÁJACÍ SYSTÉM S AUTOMATICKOU SAMOČISTIACOU ZÁKLADŇOU



AKTIVÁCIA SAMOSTATNÉHO ČISTENIA JE MOŽNÁ AJ VĎAKA POUŽITIU BEZDRÔTOVEJ SADY

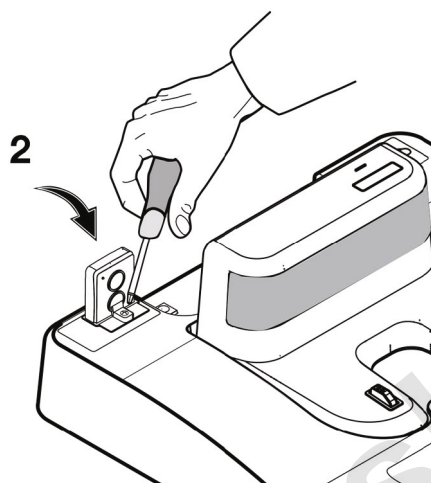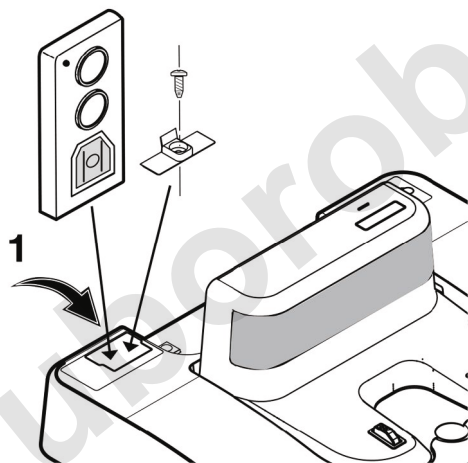

POZOR/VAROVANIE
PRI POUŽITÍ BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA SLEDUJTE POZORNE VŠETKY POKYNY

